

Sobczyk

Sobczyk Elektrisk Pizzaovn



BRUGERMANUAL
CS-6314

Important Notes


Basic safety precautions, including the following, should always be followed when using electrical appliances:

1. Read all instructions and retain for reference.
2. Do not touch hot surfaces directly. Use handles or knobs.
3. Do not intrude the cord, plug or body into water or other liquids to prevent electric shock. You can scrub the body with a damp cloth and make sure the appliance cools down completely before cleaning.
4. Children need to be closely supervised any time they use or are near the appliance.
5. This appliance must not be used by children under 8 years of age, persons with physical, sensory, or mental ability deficiencies, or persons who lack experience and knowledge of its use, unless they have been supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety and who understands the hazards.
6. Children under 8 years of age should not clean or maintain this product unless they are over 8 years of age and are supervised.
7. Keep this product and its power cord out of the reach of children.
8. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
9. Never leave the product working unattended.
10. Appliances should be unplugged from the socket when not in use and before cleaning, and parts should be put in or taken out after they have cooled down.
11. After the power cord is damaged, the plug is damaged or the appliance malfunctions or is damaged in any other way the product cannot be operated, please return the product to the nearest authorized service point for inspection, repair or commissioning.
12. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar specialist to avoid danger.
13. It is not recommended to use accessories supplied without the manufacturer's approval, as this may cause injury.
14. For home use only, not for outdoor use. Commercial use is not permitted.
15. This machine is intended for use in domestic appliances and similar places such as:
 - Staff cafeterias in shopping malls, offices or other work environments
 - Ranch hotels
 - Residents of hotels, motels or other residential environments
 - Household hotels
16. Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
17. All switches should be turned "OFF" and unplugged when disconnecting.
18. Do not use the appliance for other purposes.
19. The appliance cannot be operated by an external timer or a separate remote control system.
20. Always use the product on a dry and smooth level surface.
21. The outer surface tends to become hot during use. 
22. The temperature of the accessible surfaces may become high when the appliance is in operation.
23. Make sure that food in the baking pan or pizza stone does not touch the heating element.

24. Do not cover the air vents and air inlets while the product is working.
25. Do not pour oil into the baking tray as this may cause a fire.
26. Do not touch the inside of the product while it is working.
27. Before connecting the product to the power supply, check that it matches the local supply voltage.
28. It is strictly prohibited to use wet hands to plug or unplug the power supply or operate the control panel.
29. Do not use the product on or near tablecloths, curtains or any other flammable materials.
30. Do not place the product next to walls or other products, and leave at least 10cm of space on the sides, back and top. Do not place any objects on top of the product.
31. When the product is in operation, hot air will come out of the air outlet, so for safety reasons, please keep the user away from the air outlet.
32. If black smoke comes out, unplug the product immediately.
33. The packaging material is not a toy. Children should not play with the packaging plastic bag to avoid choking hazard.
34. During the use of the machine, it is normal if a small amount of water drops down.


Use of extension cords

- a) Short power cords are provided to reduce the risk of getting tangled in or tripping over long power cords
- b) Extension cords are available and care must be taken when using them.
- c) If an extension cord is used:
 - 1) the power rating marked on the cord set or extension cord should match the power rating of the appliance; and
 - 2) the cord should be placed so that it is not dangling over a countertop or tabletop where it could be pulled down by a child or tripped over unintentionally

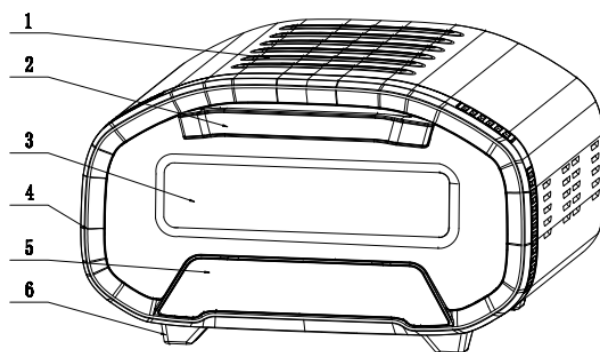

Diagram

1-Housing 2-Door handle 3-Glass door 4-Panel
5-Control panel 6-Feet

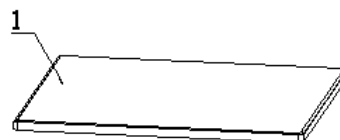

Accessories

1- Pizza stone

Before first use


- [1] Take out the product and remove all packaging.
- [2] Remove any stickers or labels.
- [3] Wipe the machine and the inside of the product with a damp cloth only. Use hot water with detergent to clean the machine, pizza stone, grill grid and baking tray, but do not use metal balls or emery cloths. Leave all parts to dry.
- [4] The pizza oven is heated with hot air. Do not pour oil, grease or other liquids into the baking dish.
- [5] Do not overfill the baking tray with food as this will block airflow and reduce cooking results.

Instructions for use

Tip: Place this product on a flat, smooth, stable surface. Do not place it on a surface that is not heat resistant. ;

- [1] Connect the power cord plug to a grounded outlet.
- [2] When it is time to bake a pizza, carefully remove the pizza stone. Put the pizza stone inside the oven for preheating, when the preheating time is good, use the special tool to put the pizza on the pizza stone for baking
- [3] Select the desired function on the control panel. You can set the cooking time and temperature manually.
- [4] Operating the control panel

The control panel operates as follows:

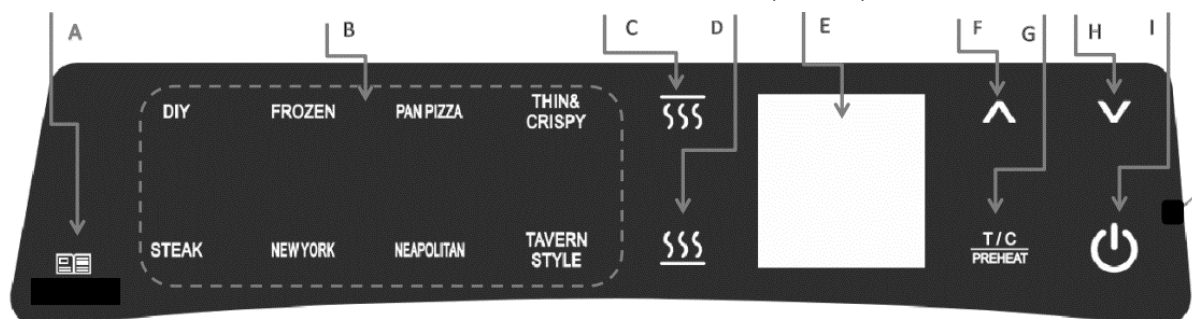

A	Menu selection button and factory setting restore button
B	Menu: There are 8 menus (see above).
C	Upper heater control button
D	Lower heater control button
E	Display: Temperature is shown at the top, time is shown at the bottom.
F	Time and temperature adjusting (+) button
G	Time and temperature selecting and preheating function buttons: Except for DIY mode, all the other menus are with preheat function, preheat to the working temperature ; for the menus with preheat function, the preheat button indicator is always on by default, and it is forbidden to turn it off; for DIY mode, the preheat button indicator is always on by default, and it can be turned off by choice. When preheating, the preheating indicator light is always on. During the working process, press this button without any response; at the same time, the buzzer beeps 3 times to remind for placing food. After placing the food, press the "Start/Stop" button to start baking.
H	Time and temperature adjusting (-) button: Touch this button to decrease the time or temperature.
I	Start/Stop button: After initial power-on, the buzzer will ring once and all the displays will be fully visible for 8 seconds, the display window lamps will light up in sequence and display the function menu, the default "FROZEN" icon and "Function Selection" will light up, "Start/Stop" will blink, short press this button to start the baking program, during the working process, long press this button for 3 seconds to stop working and return to the initial power-on state.

Error Codes

E1	Thermocouple over temperature, NTC fault protection
E2	Thermocouple open circuit fault protection
E3	Thermocouple no calibration or calibration failure
E5	Communication failure between display PCB and power PCB


Attention

1. After the preheating is finished, open the door to put in the ingredients and close the door, and then manually press the "Start/Stop" button, start counting down.
2. After completing a cycle or complete a menu, in the buzzer sounded 5 times within two minutes (these two minutes is used to maintain the original temperature and load working condition) without any operation, then two minutes after the machine automatically enters the shutdown, and time digital screen shows END status; if within two minutes: the user to repeat the same kinds of baking PIZZA, fast switching or continuous do different menu PIZZA, or bake other foods, Note: Put the ingredients into the machine and close the door, you need to manually press the "Start/Stop" button, then re-enter the set working mode directly into the countdown to start (Note: not preheat), and so on. All DC DV12 fan delay 5 minutes before shutting down, AC cross-flow fan delay 10 minutes before shutting down.
3. After the completion of a menu, there are two situations when selecting another menu immediately: 1, from the low temperature menu to the high temperature menu, the machine needs to be reheated for a certain time; 2, from the high temperature menu to the low menu, the screen displays "COOL" and sounds 5 times, and 5 times every 10 seconds; "COOL" keeps flashing, reminding the user that the temperature is high and the door should be opened to dissipate heat; When the core temperature drops to a certain value, "COOL" disappears and the current menu work can be performed. When the screen displays "COOL", other menu which work higher than the current core temperature can be selected.

Function Preset Menu Chart

NOTE: Cooking times vary depending on the weight of the food. Cooking times given in this chart are for reference only and should be adjusted according to quantity or oven preference.

1	DIY	430°C	80-430°C	2min	1-60min
2	NEAPOLITAN	430°C	200-430°C	2min	1-10min
3	THIN&CRISPY	330°C	80-430°C	2min	1-10min
4	PAN PIZZA	340°C	80-430°C	3min	1-30min
5	NEW YORK	270°C	80-430°C	5min	1-20min
6	FROZEN	245°C	80-430°C	9min	1-20min
7	STEAK	430°C	80-430°C	3min	1-60min
8	TAVERN STYLE	430°C	80-430°C	2min	1-60min

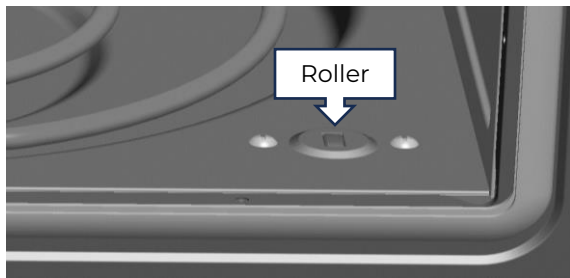

How the pizza stone goes into the cavity

*As shown in the figure above, there is a roller on the left and right sides of the front of the inner cavity. The pizza stone is first placed on the roller, and then the pizza stone can be easily put into the inside of the cavity. This detail is the unique and novel structure of this product. Solves the problem of heavier pizza stones being difficult to fit into the cavity!

Cleaning and Maintenance

Always unplug the power cord from the outlet and make sure the machine is disconnected from the power source before performing any cleaning or maintenance.

The machine needs to be cleaned after each use. Do not use metal or rough objects for cleaning, otherwise the non-stick coating will be damaged.

[1] When finished working, unplug the machine and wait for all parts to cool down. Removing the fryer will cool it down faster.

[2] Wipe the large body only with a damp cloth or non-abrasive sponge..

[3] Using a brush to clean the heat pipe residues

Please dispose of this product correctly

When the machine is discarded, it cannot be disposed of according to ordinary household appliances, and it must be handed over to an authorized waste sorting and recycling center for disposal.



Vigtige bemærkninger

Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende, bør altid følges ved brug af elektriske apparater:

1. Læs alle instruktioner og gem dem til reference.
2. Rør ikke direkte ved varme overflader. Brug håndtag eller knopper.
3. Undgå at trænge ledningen, stikket eller huset ind i vand eller andre væsker for at forhindre elektrisk stød. Du kan skrubbe kroppen med en fugtig klud og sørge for, at apparatet køles helt ned, inden det rengøres.
4. Børn skal overvåges nøje, hver gang de bruger eller er i nærheden af apparatet.
5. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år, personer med fysiske, sensoriske eller mentale funktionsmangler eller personer, der mangler erfaring og viden om brugen, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og som forstår farerne.
6. Børn under 8 år bør ikke rengøre eller vedligeholde dette produkt, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
7. Opbevar dette produkt og dets netledning utilgængeligt for børn.
8. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
9. Lad aldrig produktet virke uden opsyn
10. Apparater skal tages ud af stikkontakten, når de ikke er i brug og før rengøring, og dele skal sættes i eller tages ud, efter at de er kølet af.
11. Efter at strømkablet er beskadiget, stikket er beskadiget eller apparatet fejler eller er beskadiget på anden måde, kan produktet ikke betjenes, returner venligst produktet til det nærmeste autoriserede servicested for inspektion, reparation eller idriftsættelse.
12. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende specialist for at undgå fare.
13. Det anbefales ikke at bruge tilbehør leveret uden producentens godkendelse, da dette kan forårsage personskade.
14. Kun til hjemmebrug, ikke til udendørs brug. Kommerciel brug er ikke tilladt.
15. Denne maskine er beregnet til brug i husholdningsapparater og lignende steder som:
 - Personale cafeteriaer i indkøbscentre, kontorer eller andre arbejdsmiljøer
 - Ranchhoteller
 - Beboere på hoteller, moteller eller andre boligmiljøer
 - Husholdningshoteller
16. Lad ikke netledningen hænge ud over kanten af et bord eller bord eller røre ved en varm overflade.
17. Alle kontakter skal være slået "OFF" og frakoblet, når de afbrydes.
18. Brug ikke apparatet til andre formål.
19. Apparatet kan ikke betjenes af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
20. Brug altid produktet på en tør og jævn overflade.
21. Den ydre overflade har tendens til at blive varm under brug. ⚠
22. Temperaturen på de tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet er i drift.
23. Sørg for, at mad i bradepanden eller pizzastenen ikke rører varmeelementet.

24. Tildæk ikke luftåbningerne og luftindtag, mens produktet er i drift.

25. Hæld ikke olie i bagepladen, da det kan forårsage brand.

26. Rør ikke ved indersiden af produktet, mens det arbejder.

27. Før du tilslutter produktet til strømforsyningen, skal du kontrollere, at det svarer til den lokale forsyningsspænding.

28. Det er strengt forbudt at bruge våde hænder til at tilslutte eller afbryde strømforsyningen eller betjene kontrolpanelet.

29. Brug ikke produktet på eller i nærheden af duge, gardiner eller andre brændbare materialer.

30. Placer ikke produktet ved siden af vægge eller andre produkter, og efterlad mindst 10 cm plads på siderne, bagsiden og toppen. Anbring ikke genstande oven på produktet.

31. Når produktet er i drift, vil der komme varm luft ud af luftudtaget, så af sikkerhedsmæssige årsager bedes du holde brugeren væk fra luftudtaget.

32. Hvis der kommer sort røg ud, skal du straks tage stikket ud af produktet.

33. Emballagematerialet er ikke legetøj. Børn bør ikke lege med emballagens plastikpose for at undgå kvælningsfare.

34. Under brug af maskinen er det normalt, hvis en lille mængde vand falder ned.

Brug af forlængerledninger


a) Korte netledninger medfølger for at reducere risikoen for at blive viklet ind i eller snuble over lange netledninger

b) Forlængerledninger er tilgængelige, og der skal udvises forsigtighed ved brug af dem.

c) Hvis der bruges en forlængerledning:

1) den mærkeeffekt, der er markeret på ledningssættet eller forlængerledningen, skal svare til apparatets mærkeeffekt; og


2) ledningen skal placeres, så den ikke dingler over en bordplade eller bordplade, hvor den kan trækkes ned af et barn eller snuble over utilsigtet

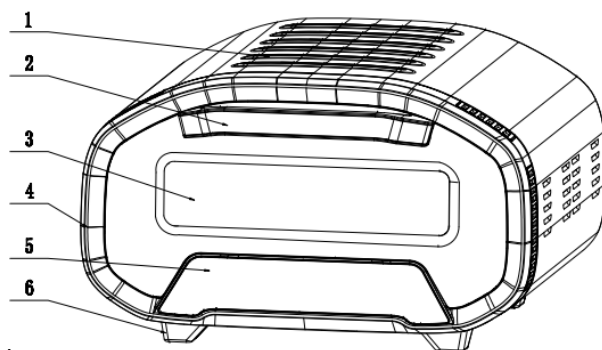

Diagram

1-Hus 2-Dørgreb 3-Glasdør 4-Panel

5-kontrolpanel 6-fod

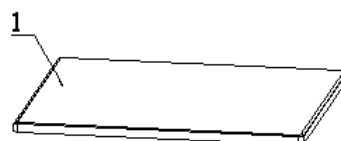

Tilbehør

1- Pizzasten

Før første brug


- [1] Tag produktet ud og fjern al emballage.
- [2] Fjern eventuelle klistermærker eller etiketter.
- [3] Tør kun maskinen og indersiden af produktet af med en fugtig klud. Brug varmt vand med opvaskemiddel til at rengøre maskinen, pizzasten, grillrist og bageplade, men brug ikke metalkugler eller smergelklude. Lad alle dele tørre.
- [4] Pizzaovnen opvarmes med varmluft. Hæld ikke olie, fedt eller andre væsker i bageformen.
- [5] Overfyld ikke bagepladen med mad, da dette vil blokere luftstrømmen og reducere tilberedningsresultaterne.

Brugsanvisning

Tip: Placer dette produkt på en flad, glat, stabil overflade. Placer den ikke på en overflade, der ikke er varmebestandig. ;

- [1] Tilslut netledningens stik til en jordet stikkontakt.
- [2] Når det er tid til at bage en pizza, fjern forsigtigt pizzastenen. Sæt pizzastenen inde i ovnen til forvarmning, når forvarmningstiden er god, brug specialværktøjet til at sætte pizzaen på pizzastenen til bagning
- [3] Vælg den ønskede funktion på kontrolpanelet. Du kan indstille tilberedningstiden og temperaturen manuelt.
- [4] Betjening af kontrolpanelet

Kontrolpanelet fungerer som følger:

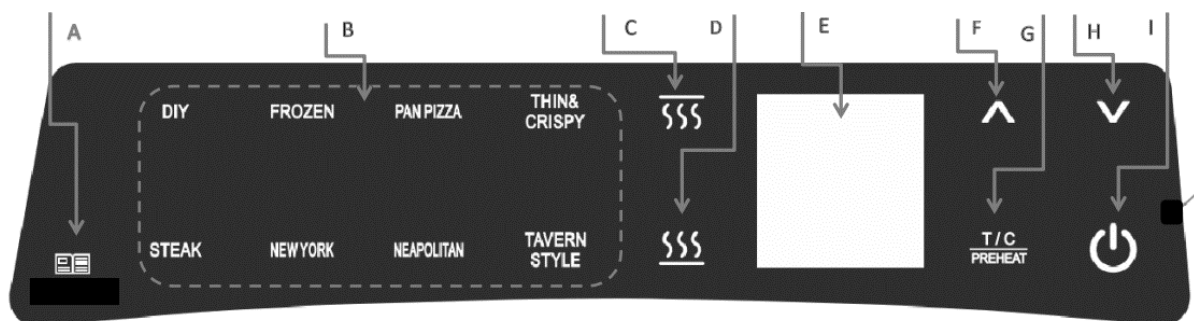

A	Knap til menuvalg og knap til gendannelse af fabriksindstillinger
B	Menu: Der er 8 menuer (se ovenfor).
C	Kontrolknap til øvre varmelegeme
D	Kontrolknap til sænke varmelegeme
E	Display: Temperaturen vises øverst, tiden vises nederst.
F	Knap til justering af tid og temperatur (+).
G	Tids- og temperaturvalgs- og forvarmningsfunktionsknapper: Bortset fra gør-det-selv-tilstand, er alle de andre menuer med forvarmningsfunktion, forvarm til arbejdstemperaturen ; for menuerne med forvarmningsfunktion er forvarmningsknappens indikator altid tændt som standard, og det er forbudt at slukke den; for gør-det-selv-tilstand er forvarmningsknappens indikator altid tændt som standard, og den kan slukkes efter eget valg. Ved forvarmning er forvarmningsindikatoren altid tændt. Under arbejdsprocessen skal du trykke på denne knap uden noget svar; samtidig bipper summeren 3 gange for at minde om at placere mad. Efter at have anbragt maden, tryk på "Start/Stop"-knappen for at starte bagningen.
H	Knap til justering af tid og temperatur (-): Tryk på denne knap for at reducere tiden eller temperaturen.
I	Start/Stop-knap: Efter den første opstart ringer summeren én gang, og alle displays vil være fuldt synlige i 8 sekunder, displayvinduet lamper lyser i rækkefølge og viser funktionsmenuen, standard "FROZEN"-ikonet og "Function Selection" vil lyse, "Start/Stop" vil blinke, kort tryk på denne knap for at starte bageprogrammet, under arbejdsprocessen, tryk længe på denne knap i 3 sekunder for at stoppe med at arbejde og vende tilbage til den oprindelige tænding stat.

Fejlkoder

E1	Termoelement over temperatur, NTC fejlbeskyttelse
E2	Termoelement åbent kredsløb fejlbeskyttelse
E3	Termoelement ingen kalibrering eller kalibreringsfejl
E5	Kommunikationsfejl mellem display-printkort og strøm-printkort


Opmærksomhed

1. Når forvarmningen er færdig, skal du åbne lågen for at lægge ingredienserne i og lukke lågen, og derefter manuelt trykke på "Start/Stop"-knappen, begynde at tælle ned.
2. Efter at have afsluttet en cyklus eller fuldført en menu, lyder brummen 5 gange inden for to minutter (disse to minutter bruges til at opretholde den oprindelige temperatur og belastningsarbejdstilstand) uden nogen handling, derefter to minutter efter, at maskinen automatisk går i nedlukning, og den digitale klokkeslætsskærm viser END-status; hvis inden for to minutter: brugeren skal gentage de samme slags PIZZA bage, hurtigt skifte eller kontinuerligt lave en anden menu PIZZA, eller bage andre fødevarer, Bemærk: Sæt ingredienserne i maskinen og luk dør, skal du manuelt trykke på "Start/Stop"-knappen og derefter gå ind i den indstillede arbejdstilstand igen direkte i nedtællingen for at starte (Bemærk: ikke forvarme) osv. Alle DC DV12-blæserforsinkelse 5 minutter før nedlukning, AC cross-flow ventilator forsinkelse 10 minutter før nedlukning.
3. Efter færdiggørelsen af en menu er der to situationer, når du vælger en anden menu med det samme: 1, fra lavtemperaturmenuen til højtemperaturmenuen, skal maskinen genopvarmes i en vis tid, 2, fra højtemperaturmenuen til den lave menu viser skærmen "COOL" og lyder 5 gange og 5 gange hvert 10. sekund; "COOL" bliver ved med at blinke og minder brugeren om, at temperaturen er høj, og døren skal åbnes for at aflede varme; Når kernen temperaturen falder til en vis værdi, "COOL" forsvinder, og det aktuelle menuarbejde kan udføres. Når skærmen viser "COOL", kan der vælges en anden menu, som virker højere end den aktuelle kernetemperatur.

Funktion Preset Menu Chart

BEMÆRK: Tilberedningstiderne varierer afhængigt af madens vægt. Tilberedningstiderne i dette skema er kun til reference og bør justeres i henhold til mængde eller ovnpræference.

1	DIY	430°C	80-430°C	2min	1-60min
2	NEAPOLITAN	430°C	200-430°C	2min	1-10min
3	THIN&CRISPY	330°C	80-430°C	2min	1-10min
4	PAN PIZZA	340°C	80-430°C	3min	1-30min
5	NEW YORK	270°C	80-430°C	5min	1-20min
6	FROZEN	245°C	80-430°C	9min	1-20min
7	STEAK	430°C	80-430°C	3min	1-60min
8	TAVERN STYLE	430°C	80-430°C	2min	1-60min

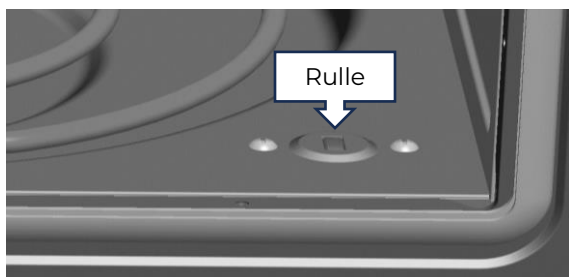

Hvordan pizzastenen går ind i hulrummet

*Som vist på figuren ovenfor er der en rulle på venstre og højre side af forsiden af det indre hulrum. Pizzastenen lægges først på rullen, og derefter kan pizzastenen nemt sættes ind i indersiden af hulrummet. Denne detalje er den unikke og nye struktur af dette produkt. Løser problemet med, at tungere pizzasten er svære at passe ind i hulrummet!

Rengøring og vedligeholdelse

Træk altid netledningen ud af stikkontakten, og sørg for, at maskinen er afbrudt fra strømkilden, før du udfører nogen form for rengøring eller vedligeholdelse.

Maskinen skal rengøres efter hver brug. Brug ikke metal eller ru genstande til rengøring, ellers vil non-stick belægningen blive beskadiget.

[1] Når du er færdig med at arbejde, skal du tage stikket ud af maskinen og vente på, at alle dele er kølet af. Fjernelse af frituregryden vil køle den hurtigere ned.

[2] Tør kun den store krop af med en fugtig klud eller ikke-slibende svamp.

[3] Brug af en børste til at rense resterne af varmerøret

Bortskaf venligst dette produkt korrekt

Når maskinen kasseres, kan den ikke bortskaffes iht. almindelige husholdningsapparater, og den skal afleveres til en autoriseret affaldssorterings- og genbrugsstation til bortskaffelse.



Gem emballagen, da den indeholder vigtig information. Produceret i Kina.

Elektrisk og elektronisk affald må IKKE bortskaffes sammen med husaffald, produktet skal indleveres på den lokale genbrugsplads.

Emballagen sorteres som: Pap

Produktet sorteres som: Småt elektronik

SORTERINGSVEJLEDNING

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Produceret for og importeret af
STOCK GROUP
Gammelmarksvej 11- DK- 7100 Vejle
www.stockgroup.dk

