

Sobczyk  
junior

## TOY AIRFRYER WITH MANY PARTS





## INCLUDED

Air fryer \*1  
Fries \*3  
Chicken nuggets \*2  
Plate \*2  
Clip \*1  
Box \*1

## HOW TO PLAY





Put food in an  
air fryer



Select the time  
to turn on the  
power



Food starts to  
change color

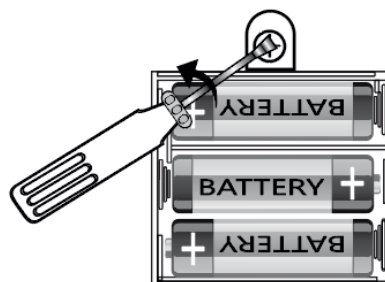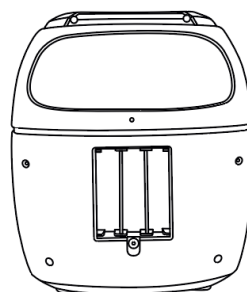

## Battery Installation or Replacement Instruction

1. Remove the cover of the battery compartment with the correct tool.
2. Insert the batteries as indicated. Follow instructions on the product.
3. Fasten the cover of the battery compartment again and tighten the screw

Batteries should be installed by an adult.  
Remember to position + and - correctly.  
Do not mix old and new batteries or different types of battery.  
Remove batteries if the product is not in use for some time.  
Do not short-circuit the battery contacts.  
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

Please keep this information for future reference.

Battery: 3 xAA (1,5v) (Included)



To protect the environment, electrical equipment must not be disposed of with your household waste. Please contact your local authority to find your nearest collection point.

**WARNING!** Not suitable for children under 3 years. Small parts.



## INKLUDERET

Airfryer \*1  
 Pommes frites \*3  
 Kyllingenuggets \*2  
 Plade \*2  
 Klip \*1  
 Kasse \*1

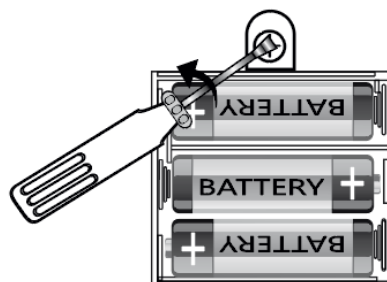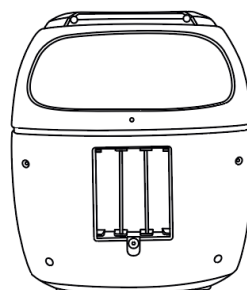

## SÅDAN SPILLER MAN



Læg mad i en  
 airfryer



Vælg  
 tidspunktet for  
 at tænde for  
 strømmen



Maden begynder  
 at ændre farve

## Instruktion om installation eller udskiftning af batteri

1. Fjern dækslet til batterirummet med det korrekte værktøj.
2. Indsæt batterierne som vist. Følg instruktionerne på produktet.
3. Fastgør dækslet til batterirummet igen, og spænd skruen

Batterier bør installeres af en voksen.  
 Husk at placere + og - korrekt.  
 Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige batterityper.  
 Fjern batterierne, hvis produktet ikke er i brug i et stykke tid.  
 Kortslut ikke batterikontakterne.  
 Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.  
 Opbrugte batterier skal fjernes fra legetøjet.  
 Gem venligst disse oplysninger til fremtidig reference.  
 Batteri: 3 xAA (1,5v) (inkluderet)

For at beskytte miljøet må elektrisk udstyr ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald. Kontakt venligst din lokale myndighed for at finde dit nærmeste indsamlingssted.

**ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele.



## INGÅR

Air fryer \*1  
 Pommes frites \*3  
 Kycklingnuggets \*2  
 Plåt \*2  
 Klipp \*1  
 Ruta \*1

## HUR MAN SPELAR





Lägg maten i en  
 airfryer



Välj tid för att  
 slå på  
 strömmen



Maten börjar  
 ändra färg

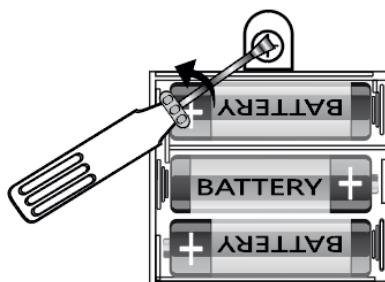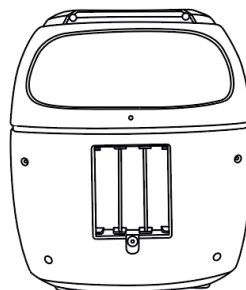

## Instruktioner för installation eller byte av batteri

1. Ta bort locket till batterifacket med rätt verktyg.
2. Sätt i batterierna enligt anvisningarna. Följ anvisningarna på produkten.
3. Sätt tillbaka locket till batterifacket och dra åt skruven.

Batterierna bör installeras av en vuxen person.  
 Kom ihåg att placera + och - korrekt.

Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.

Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en lång tid.

Kortslut inte batterikontakterna.

Icke uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Uttjänta batterier ska tas bort från leksaken.

Förvara denna information för framtida bruk.

Batteri: 3 xAA (1,5v) (medföljer)

För att skydda miljön får elektrisk utrustning inte kastas bland hushållsavfallet. Kontakta din lokala myndighet för att hitta närmaste insamlingsplats.

**VARNING!** Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar.



## INBEGRIFFEN

Heißluftfritteuse \*1  
 Pommes frites \*3  
 Hähnchennuggets \*2  
 Teller \*2  
 Clip \*1  
 Box \*1

## SPIELANLEITUNG




Lebensmittel in  
 eine  
 Heißluftfritteuse  
 geben



Wählen Sie die  
 Zeit zum  
 Einschalten



Lebensmittel  
 beginnen, ihre  
 Farbe zu ändern

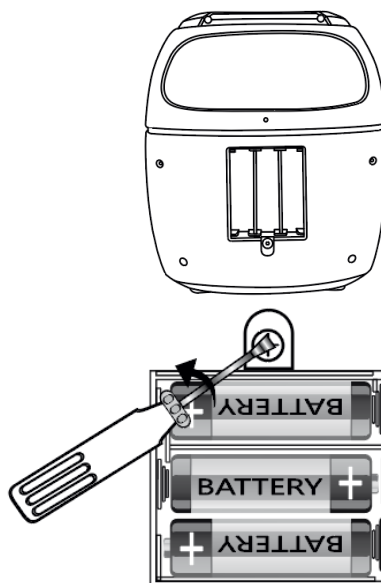

## Anleitung zum Einbau oder Austausch der Batterie

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs mit dem richtigen Werkzeug.
2. Legen Sie die Batterien wie angegeben ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Produkt.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.

Die Batterien sollten von einem Erwachsenen eingelegt werden.

Achten Sie auf die richtige Positionierung von + und -.

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Schließen Sie die Batteriekontakte nicht kurz.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.


Erschöpfte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

Batterie: 3 xAA (1,5v) (im Lieferumfang enthalten)


Um die Umwelt zu schützen, dürfen elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um die nächstgelegene Sammelstelle zu finden.

**WARNUNG!** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleine Teile.

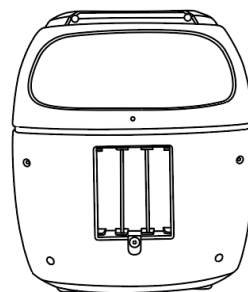

## INBEGREPEN

Airfryer \*1  
 Frietjes \*3  
 Kipnuggets \*2  
 Bord \*2  
 Clip \*1  
 Doos \*1

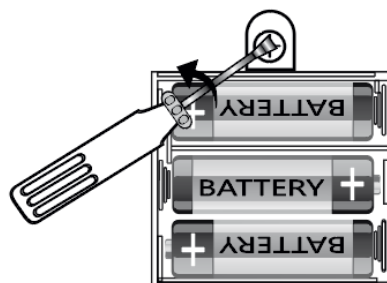

## HOE TE SPELEN



Doe voedsel in  
 een airfryer



Selecteer de  
 tijd om de  
 stroom in te  
 schakelen



Voedsel begint  
 van kleur te  
 veranderen

## Instructies voor het plaatsen of vervangen van batterijen

1. Verwijder het deksel van het batterijvak met het juiste gereedschap.
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven. Volg de instructies op het product.
3. Bevestig het deksel van het batterijvak weer en draai de schroef vast.

Batterijen moeten door een volwassene worden geplaatst.

Vergeet niet om + en - correct te plaatsen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen als het product enige tijd niet wordt gebruikt.

Sluit de batterijcontacten niet kort.

Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.

Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

Batterij: 3 xAA (1,5v) (meegeleverd)

Om het milieu te beschermen, mogen elektrische apparaten niet met het huisvuil worden weggegooid. Neem contact op met uw gemeente voor het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen.

Gem emballagen, da den indeholder vigtig information. Produceret i Kina.

Elektrisk og elektronisk affald må IKKE bortskaffes sammen med husaffald, produktet skal indleveres på den lokale genbrugsplads.

Emballagen sorteres som: Pap

Produktet sorteres som: Småt elektronik

#### SORTERINGSVEJLEDNING

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Produceret for og importeret af:

Stock Group A/S

Gammelmarksvej 11, DK- 7100 Vejle

[www.stockgroup.dk](http://www.stockgroup.dk)

