

Sofczyk

BLENDER



CONTENTS

English.....	4
Dansk.....	8
Svenska.....	12
Deutsch.....	16
Nederlands	20

Thank you for your purchase.
I hope you will be happy with
the product.

You can find more of my
quality products to complete
your collection at selected
grocery stores, hardware
stores and online.

Best regards

*Casper
Sopczyk*




CAUTION:

For your safety, carefully read all instructions before operating your appliance.

When using electrical appliances basic safety precautions should always be used, including the following:

- Caution! To avoid risk of electric shock, never immerse the cord, plug, or power base blender in water or other liquids.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Unplug the appliance when it is not in use. Make sure the appliance is unplugged before assembling, disassembling, adding additional parts, and cleaning.
- Do not pull, twist, or mistreat the power cord.
- Do not allow cord to hang over the side of the counter or table.
- Do not allow cord to touch hot surfaces, including stoves.
- Periodically inspect cord and plug for damage. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner, discontinue use. Contact customer service for assistance in obtaining a replacement.
- Avoid contact with moving parts.
- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping or blending food to reduce the risk of severe personal injury or damage to the device.
- Never allow the motor to run for an extended time period, as it can cause permanent damage to the motor and other parts. If the motor stops working, unplug the power base and let it cool for twenty minutes before attempting to use it again. Your appliance has an internal thermal breaker that shuts off the unit when it overheats. The power base will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.
- To reduce the risk of injury, make sure the blade is securely screwed onto the container before placing it on to power base and operating the appliance.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not use the appliance outdoors if exposed to inclement weather elements such as rain or in wet conditions.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- Check gasket to make sure it is completely seated in cross blade or flat blade unite before each use.
- The appliance is not intended for use in the microwave. Do not place the cup, containers power base or accessories in the microwave as this may result in damage to the appliance.
- To reduce the risk of personal injury or damaged to the device, keep hands and utensils away from the cutting blade.
- Never blend carbonated beverages. Built-up pressure from released gases can cause container to burst, resulting in possible injury.
- Do not blend the hot liquids in any of the blending vessels.
- Do not run the appliance when the containers are empty.

MAIN PARTS

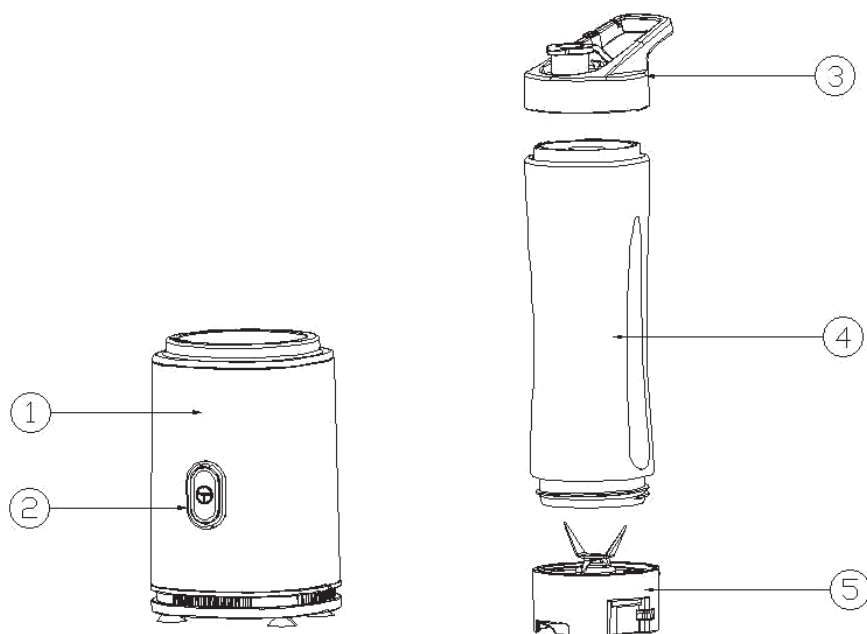

Note: For the product image, please refer to the actual product in the package.

No	Part Name	Function Instruction
1	Main Body	The main components of the main body, including the motor and other components, it is the power source of the blender.
2	Switch	Used to control the product on/off status, press and hold to start, release to stop working.
3	Lid	Screw on the top of the blend bottle to form a seal.
4	Blend Bottle	Capacity 600ml, used for holding ingredients and combined with blade base to make juice, jam, milkshake, etc., combined with the lid to be used as a portable sports bottle.
5	Blade Base	It is used to pulverize ingredients and combine with a stirring cup to make juice, jam, milkshake, etc.


ELECTRICAL SPECIFICATION

Model Name:	Blender
Model No.:	BL508B
Voltage:	AC220V-240V, 50-60Hz.
Rating Wattage:	250W
Continuous Use:	≤1min
Insulation:	□

STEPS OF USING


Please clean all parts touching food when first working. (Please see Clean and maintain).

Caution: Please don't overload, it's easy to damage the produc. If process much food, please process by times.

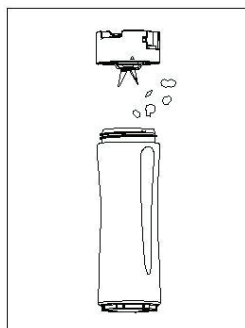


- Cutting the food into about 1.5x1.5cm and put it in the bottle with water or milk.
- Put the blade base onto the blending cup, then tighten it clockwise.


Please don't put the hot food or water over 60° C. Pay attention that the whole mixed volume can not exceed the maximum scale-line position of the cup.

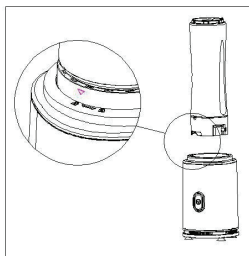

- Put the blending cup on the main body and be sure the upper concave parts fix well to the convex parts on the bottom of the cup, then tighten it clockwise.

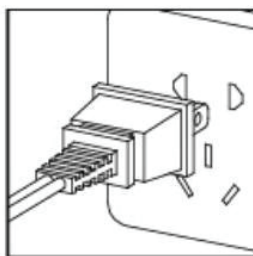

- Plug in the machine into 230 voltage with working time not over 60 seconds

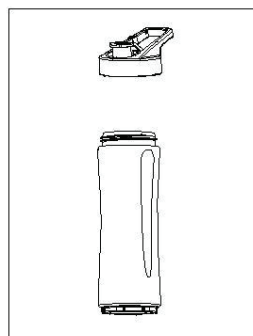

- Unplug the power after blending, using drinking cup instead of blade bas. It can drinking directly

CLEAN AND MAINTAIN

1. You should always take out the plug when not in use.
2. If the machine is not in use for long time, please keep the machine dry.
3. You can clean the accessories in water except the motor base.
4. Take out the plug before wiping the motor base, always use the dry cloth to clean, never flush or dip in water.

ENVIRONMENT



Meaning of crossed –out wheeled dustbin:
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Læs venligst denne brugsanvisning før brug!


VIGTIGE FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER GEM DISSE INSTRUKTIONER

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED, LÆS OMHYGGELIGT ALLE INSTRUKTIONER, INDEN DU BRUGER DIT APPARAT.

Når du bruger elektriske apparater, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

- Forsigtig! For at undgå risiko for elektrisk stød, må du aldrig nedsænke ledningen, stikket eller blenderens strømbase i vand eller andre væsker.
- Brug af tilbehør, som ikke anbefales eller sælges af producenten, kan medføre brand, elektrisk stød eller skade.
- Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug. Sørg for, at apparatet er frakoblet, før du samler det, skiller det ad, tilføjer ekstra dele og rengør det.
- Træk ikke i, vrid eller mishandle strømkablet.
- Lad ikke ledningen hænge over kanten af bordet eller disken.
- Lad ikke ledningen røre ved varme overflader, herunder komfuret.
- Inspektion af ledning og stik for skader med jævne mellemrum. Brug ikke nogen apparater med en beskadiget ledning eller stik. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller bliver tabt eller beskadiget på nogen måde, skal du stoppe brugen. Kontakt kundeservice for hjælp til at få en erstatning.
- Undgå kontakt med bevægelige dele.
- Hold hænder og redskaber væk fra skærebladet under hakning eller blanding af mad for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller skade på enheden.
- Lad aldrig motoren køre i længere tid, da det kan forårsage permanent skade på motoren og andre dele. Hvis motoren stopper med at fungere, skal du trække stikket til strømbasen ud og lade den køle af i tyve minutter, før du forsøger at bruge den igen. Dit apparat har en intern termisk afbryder, der slukker enheden, når den bliver overophedet. Strømbasen nulstilles, når enheden er afbrudt, og den termiske afbryder køler ned.
- For at mindske risikoen for skader skal du sørge for, at klingen er fast skruet på beholderen, inden den placeres på strømbasen, og apparatet tændes.
- Lad aldrig apparatet være uden opsyn, mens det er i brug.
- Tæt opsyn er nødvendigt, når enhver maskine bruges af eller nær børn.
- Brug ikke apparatet udendørs, hvis det er udsat for dårligt vejr som regn eller i våde forhold.
- Klingen er skarp. Håndter forsigtigt.
- Kontroller pakningen for at sikre, at den er korrekt placeret i kryds- eller fladbladet før hver brug.
- Apparatet er ikke beregnet til brug i mikrobølgeovnen. Placer ikke koppen, beholdere, strømbasen eller tilbehøret i mikrobølgeovnen, da det kan resultere i skade på apparatet.
- For at mindske risikoen for personskade eller skade på enheden skal du holde hænder og redskaber væk fra skærebladet.
- Bland aldrig kulsyreholdige drikkevarer. Trykket fra frigivne gasser kan få beholderen til at bryde, hvilket kan medføre mulig skade.
- Blend ikke varme væsker i nogen af blandingsbeholderne.
- Kør ikke apparatet, når beholderne er tomme.

DELE

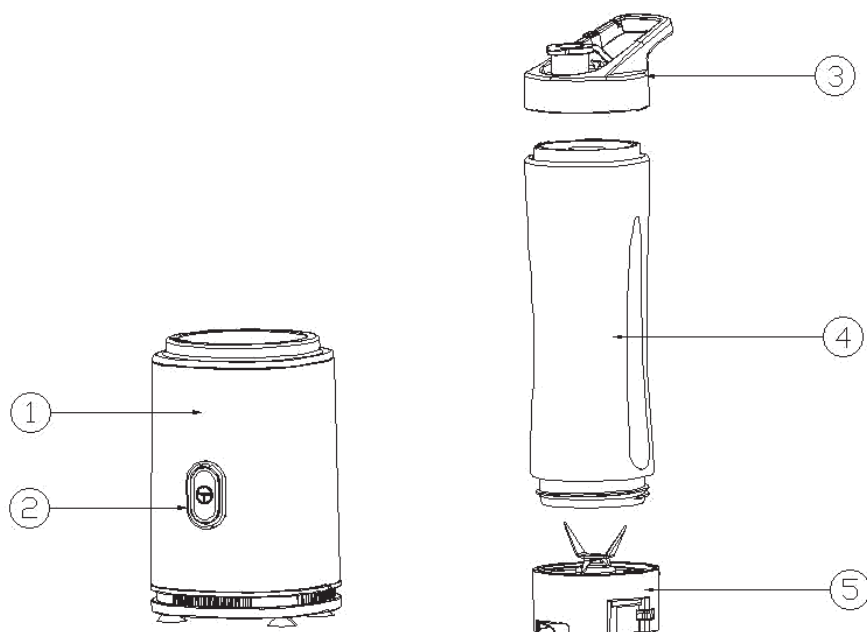

No	Navn	Beskrivelse
1	Enhed	De vigtigste komponenter i hovedenheden, herunder motoren og andre komponenter, det er strømkilden til
2	Kontakt	Bruges til at styre produktets tænd/sluk-status, tryk og hold for at starte, slip for at stoppe.
3	Låg	Skrue på toppen af blenderflasken for at danne en tætning.
4	Flaske	Kapacitet 600 ml, bruges til at holde ingredienser og kombineres med klingebasen for at lave juice, syltetøj, milkshake, osv., kombineret med låget for at bruge det som en bærbar sportsflaske.
5	Klinge	Det bruges til at pulverisere ingredienser og kombineres med en omrøringskop for at lave juice, syltetøj, milkshake, osv. milkshake, etc.


ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Modelnavn:	Blender
Modelnummer:	BL508B
Spænding:	AC220V-240V, 50-60Hz.
Nominel effekt:	250W
Kontinuerlig brug:	≤1 min

BRUGSTRIN


Rengør venligst alle dele, der berører mad, når du bruger apparatet første gang. (Se venligst afsnittet om Rengøring og vedligeholdelse).

BEMÆRK: Overbelast venligst ikke, da det let kan beskadige produktet. Hvis der skal behandles større mængder mad, bedes du gøre det trinvis.

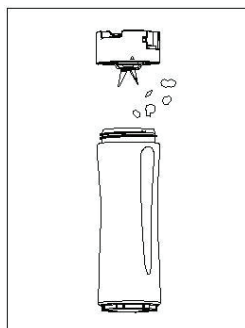


- Skær maden i stykker på cirka 1,5x1,5 cm og læg den i flasken med vand eller mælk.
- Placer klingebasen på blenderkoppen og stram den derefter med uret.


Vær venlig ikke at komme varm mad eller vand over 60° C. Vær opmærksom på, at den samlede mængde af blandingen ikke må overstige den maksimale skalalinjeposition på koppen.

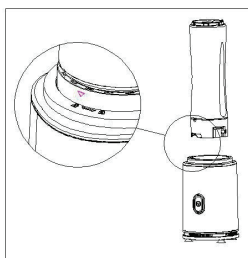

- Placer blenderkoppen på hovedenheden, og sørg for, at de øvre fordybninger passer godt til de konvekse dele på bunden af koppen, stram derefter med uret.

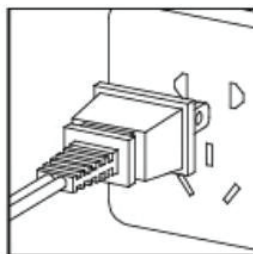

- Sæt stikket i maskinen i en 230-volts strømkilde med en arbejdstid på højst 60 sekunder.

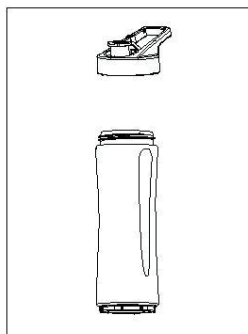

- Træk stikket ud efter blanding, og brug drikkekop i stedet for klingebase. Det kan drikkes direkte.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Du skal altid tage stikket ud, når apparatet ikke er i brug.
2. Hvis maskinen ikke bruges i lang tid, skal du opbevare den et tørt og luftigt sted.
3. Du kan rengøre tilbehøret i vand undtagen motoren.
4. Tag stikket ud, før du tørrer motoren af. Brug altid en tør klud til rengøring; skyl eller nedsænk aldrig i vand.

OPBEVARING

Opbevares på et tørt sted.

MILJØ

Smid ikke enheden ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det er brugt, men aflever det på officielt indsamlingssted til genbrug. Ved at gøre dette bidrager du til miljøbeskyttelse.

SORTERINGSVEJLEDNING



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

FÖRSIKTIGHET:

För din egen säkerhet bör du noggrant läsa igenom alla instruktioner innan du använder din apparat.


Vid användning av elektriska apparater är det viktigt att alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

- Försiktighet! För att undvika elstötar ska du inte sänka ner sladden, kontaktarna eller blendern med motordelen i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren, eftersom detta kan orsaka brand, elstötar eller personskador.
- Koppla ur apparaten när den inte används. Se till att apparaten är urkopplad innan du monterar, demonterar, lägger till ytterligare delar eller rengör den.
- Dra inte i, vrid inte och misshandla inte strömsladden.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bänkar eller bord.
- Låt inte sladden komma i kontakt med heta ytor såsom spisar.
- Inspektera regelbundet sladden och stickkontakten avseende skador. Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt. Använd inte apparaten om den inte fungerar som den ska eller om apparaten har tappats eller på annat sätt skadats. Kontakta kundtjänst för att få hjälp med att byta ut apparaten.
- Undvik kontakt med rörliga delar.
- Håll händer och redskap borta från skärbladet när du hackar eller mixar mat för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blendern.
- Låt aldrig motorn gå under en längre tid, eftersom detta kan orsaka permanenta skador på motorn och andra delar. Om motorn slutar fungera ska du koppla ur

motordelen och låta den svalna i tjugominuter innan du försöker använda den igen. Din apparat har en intern termisk brytare som stänger av enheten när den överhettas. Motordelen återställs när du kopplar ur enheten och termobrytaren har svalnat.

- För att minska risken för personskador bör du se till att knivbladet är ordentligt fastskruvat på behållaren innan du placerar den på motordelen och använder apparaten.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Ha alltid uppsikt över barn när de använder apparaten eller när apparaten används i närheten av barn.
- Använd inte apparaten utomhus eftersom den kan gå sönder om den utsätts för ogynnsamma väderförhållanden såsom regn eller våta förhållanden.
- Skärbladen/knivarna är vassa. Hantera försiktigt.
- Kontrollera att packningen sitter ordentligt på plats i knivdelen med tvärblad eller platta knivblad före varje användning.
- Apparaten är inte avsedd för användning i mikrovågsugn. Placera inte flaskan, motordelen eller tillbehören i mikrovågsugnen eftersom detta kan leda till skador på apparaten.
- Håll händer och redskap borta från skärbladet för att minska risken för personskador eller skador på enheten.
- Blanda aldrig kolsyrade drycker. Uppbyggt tryck från frigjorda gaser kan få behållaren att spricka, vilket i sin tur kan leda till personskador.
- Blanda inte heta vätskor i något av blandningskärlen.
- Använd inte apparaten när behållarna är tomma.

HUVUDELAR

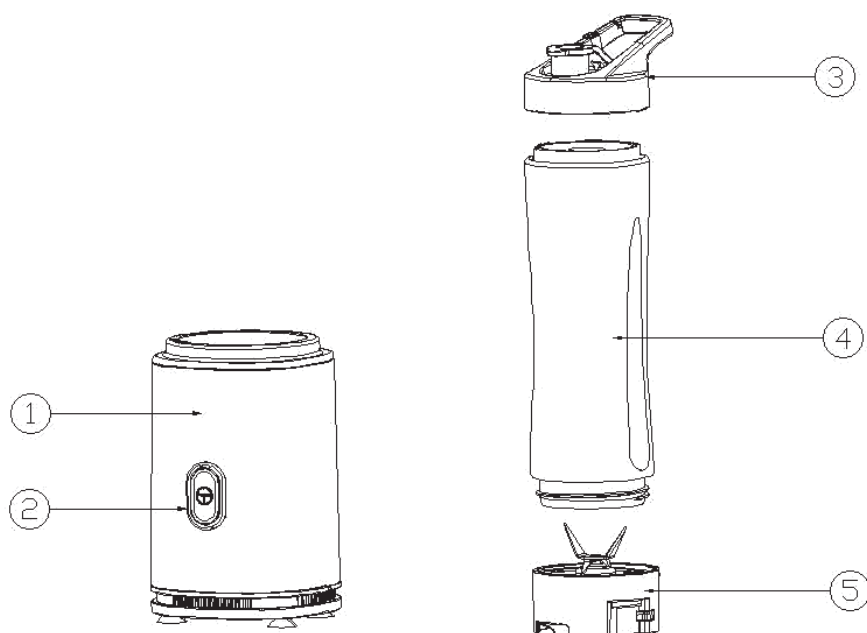


Observera: För produktbilden, se den faktiska produkten i förpackningen.

Nr	Delnamn	Funktioner/instruktion
1	Huvuddel	Huvuddelen är blenders kraftkälla och innehåller de viktigaste komponenterna såsom motorn.
2	Brytare	Brytaren används för att slå på och stänga av apparaten. Tryck på knappen och håll den intryckt för att starta apparaten och släpp knappen för stoppa den.
3	Lock	Skruvlocket på toppen av blender-flaskan gör att flaskan sluter tätt.
4	Blender-flaska	Flaskan har en kapacitet på 600 ml och används tillsammans med motordelen för att blanda juice, sylt, milkshakes osv. Kombinera behållaren med locket för att använda den som en bärbar sportflaska.
5	Motordel med knivblad	Motordelen pulveriserar ingredienser och används tillsammans med blender-flaskan för att blanda juice, sylt, milkshake osv.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Modellnamn:	Blender
Modellnr:	BL508B
Spänning:	220–240 V AC, 50–60 Hz.
Nominellt wattal:	250 W
Kontinuerlig användning:	≤1 min
Isolering:	□

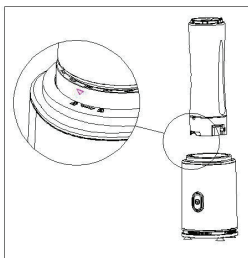


- Placera blender-flaskan på huvuddelen och se till att de övre konkava delarna sitter fast ordentligt i de konvexa delarna på botten av behållaren och dra sedan åt medurs.

STEG FÖR ANVÄNDNING


Börja med att rengöra alla delar som kommer att komma i kontakt med livsmedel. (Se även Rengöring och underhåll).

Försiktighet: överbelasta inte apparaten eftersom detta kan orsaka produktskador. Om du ska mixa mycket mat bör du mixa i omgångar.

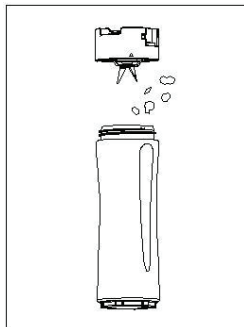


- Skär ingredienserna i cirka 1,5 x 1,5 cm stora bitar och lägg dem i behållaren tillsammans med vatten eller mjölk.
- Sätt motordelen med knivbladen på blender-flaskan och dra sedan åt medurs.

Håll inte i varm mat eller vatten över 60 °C i behållaren. Var uppmärksam på att de mixade ingrediensernas totala volym inte får överstiga maxstrecket på flaskan.

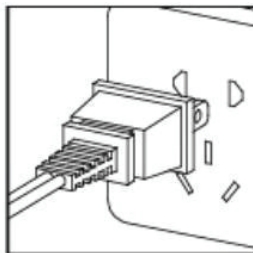

- Anslut apparaten till 230 volt med en drifttid på högst 60 sekunder.

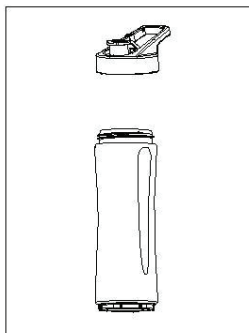

- Koppla ur strömmen efter att du har mixat färdigt. Ta loss behållaren från motordelen med knivblad. Du kan dricka genast.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Dra alltid ur kontakten när apparaten inte används.
2. Om apparaten inte används under en längre tid ska den förvaras torrt.
3. Du kan rengöra alla tillbehör förutom motordelen med vatten.
4. Dra ur kontakten innan du torkar av motordelen med en torr trasa. Spola eller doppa aldrig motordelen i vatten.

MILJÖ



Betydelsen av symbolen med en överkryssad soptunna:
Släng inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall, utan lämna in dem på anvisad plats för insamling.

Kontakta din lokala myndighet för information om vilka insamlingssystem som finns tillgängliga. Elektronisk och elektrisk utrustning som slängs på soptippen innehåller potentiellt skadliga material som kan läcka ut i grundvattnet och hamna i näringskedjan, vilket kan skada din hälsa och ditt välbefinnande. Återförsäljaren enligt lag skyldig att kostnadsfritt ta emot din gamla apparat för avfallshantering när du väljer att byta ut apparaten mot en ny.

VORSICHT:

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:


- Vorsicht! Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Kabel, den Stecker oder den Blender niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, Zubehör montieren oder es reinigen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen Sie es nicht und behandeln Sie es nicht unsachgemäß.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen, in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie Kabel und Stecker regelmäßig auf Schäden. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn es eine Fehlfunktion aufweist oder fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Unterstützung bei der Beschaffung eines Ersatzgeräts zu erhalten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Halten Sie beim Zerkleinern oder Mixen von Lebensmitteln Hände und Utensilien vom Schneidmesser fern, um die Gefahr schwerer Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts zu verringern.
- Lassen Sie den Motor niemals über einen längeren Zeitraum laufen, da dies zu dauerhaften Schäden am Motor und anderen Teilen führen kann. Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn zwanzig Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder benutzen. Ihr Gerät verfügt über einen internen Wärmeschutzschalter, der das Gerät bei Überhitzung ausschaltet. Der Sockel mit den elektrischen Komponenten wird zurückgesetzt, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird und der Wärmeschutzschalter abkühlt.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, vergewissern Sie sich, dass die Klinge fest auf den Behälter aufgeschraubt ist, bevor Sie ihn auf den Sockel setzen und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strikte Aufsicht erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, wenn es ungünstigen Witterungsbedingungen wie Regen oder Nässe ausgesetzt ist.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.
- Prüfen Sie die Dichtung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie vollständig auf dem Teil mit der Kreuz- oder Flachklinge sitzt.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in der Mikrowelle vorgesehen. Stellen Sie das Gefäß, den Behältersockel oder das Zubehör nicht in die Mikrowelle, da dies zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.

- Um die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verringern, halten Sie Hände und Utensilien von der Schneidklinge fern.
- Mixen Sie niemals kohensäurehaltige Getränke. Der durch die freigesetzten Gase aufgebaute Druck kann zum Bersten

des Behälters führen, was Verletzungen zur Folge haben kann.

- Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den Mixgefäßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn die Behälter leer sind.

HAUPTBESTANDTEILE

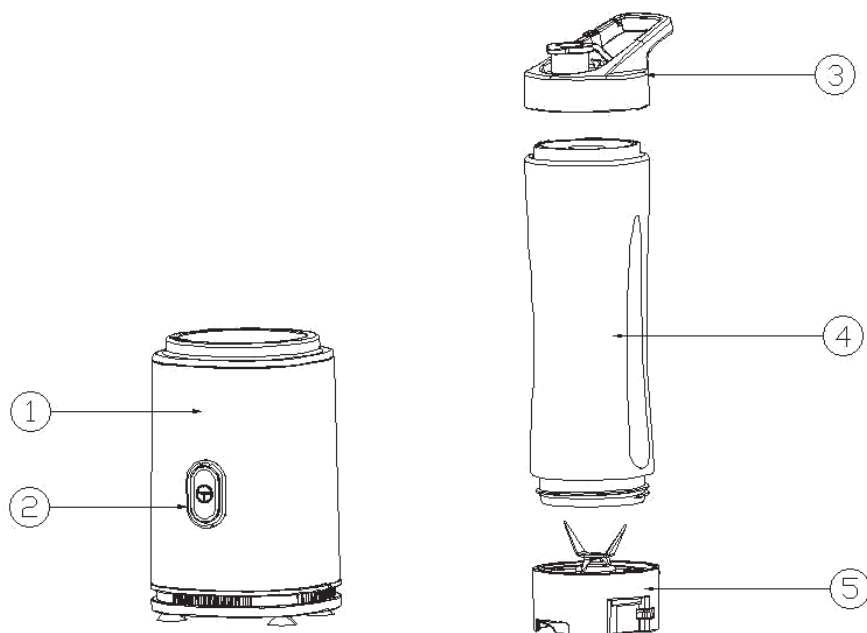


Hinweis: Bitte orientieren Sie sich bezüglich des Produktbilds am tatsächlichen Produkt in der Verpackung.

Nr.	Teilename	Funktion / Anweisung
1	Hauptteil	Die Hauptkomponenten des Hauptteils, einschließlich des Motors und anderer Komponenten, treiben den Mixer an.
2	Schalter	Wird verwendet, um das Gerät ein-/auszuschalten. Zum Starten drücken und halten, zum Beenden loslassen.
3	Deckel	Schrauben Sie den Deckel des Mixgefäßes auf, um es zu verschließen.
4	Mixgefäß	Fassungsvermögen 600 ml, zum Aufnehmen von Zutaten und in Kombination mit dem Sockel mit den Klingen zur Herstellung von Säften, Marmelade, Milchshake usw., in Kombination mit dem Deckel als tragbare Sportflasche zu verwenden.
5	Sockel mit Klingen	Er wird verwendet, um Zutaten zu zerkleinern und mit dem Mixgefäß zu Säften, Marmelade, Milchshake usw. zu verarbeiten.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname:	Blender
Modell-Nr.:	BL508B
Spannung:	AC 220-240 V, 50-60 Hz.
Leistung:	250 W
Durchgehende Nutzungszeit:	≤1 min
Isolierung:	□

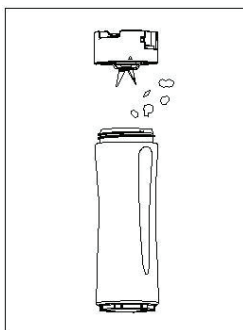


BENUTZUNG

Bitte reinigen Sie bei der ersten Inbetriebnahme alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. (Siehe Reinigung und Pflege).


Achtung: Bitte überfüllen Sie das Gerät nicht, da es sonst leicht beschädigt werden kann. Wenn Sie große Mengen Lebensmittel verarbeiten, verarbeiten Sie sie bitte portionsweise.

- Schneiden Sie die Lebensmittel in etwa 1,5 x 1,5 cm große Stücke und geben Sie sie mit Wasser oder Milch in den Behälter.
- Setzen Sie den Messersockel auf das Mixgefäß und ziehen Sie es im Uhrzeigersinn fest.


Bitte geben Sie keine heißen Lebensmittel oder Wasser über 60° C in den Behälter. Achten Sie darauf, dass die Gesamtmenge der zu mixenden Lebensmittel die maximale Skalenposition des Gefäßes nicht überschreitet.

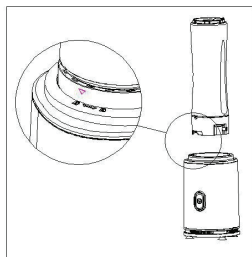

- Setzen Sie das Mixgefäß auf den Hauptsockel auf und vergewissern Sie sich, dass die oberen konkaven Teile gut an den konvexen Teilen auf der Unterseite des Gefäßes anliegen. Ziehen Sie es dann im Uhrzeigersinn fest.

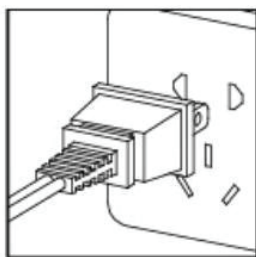

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit 230 Volt an, mit einer Betriebszeit von nicht mehr als 60 Sekunden.

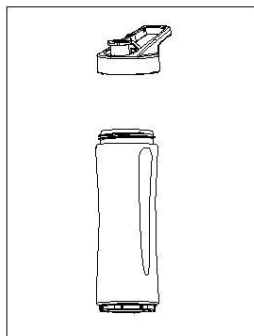

- Ziehen Sie nach dem Mixen den Netzstecker und verwenden Sie ein Trinkgefäß anstelle des Mixgefäßes. Das Mixgut kann direkt getrunken werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Sie sollten den Stecker immer herausziehen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
2. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, halten Sie es bitte trocken.
3. Sie können das Zubehör mit Ausnahme des Sockels mit dem Motor in Wasser reinigen.
4. Ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie den Sockel mit dem Motor abwischen. Verwenden Sie immer ein trockenes Tuch zum Reinigen. Spülen Sie ihn niemals ab oder tauchen Sie ihn niemals in Wasser.

UMWELTHINWEISE



Bedeutung der "durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern":

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie gesonderte

Sammelstellen.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Müllkippen entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und so Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Beim Austausch von Altgeräten gegen Neugeräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät zumindest kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

LET OP:

Lees voor uw veiligheid alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.


Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

- Let op! Nooit het snoer, de stekker of de blender onderdompelen in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te vermijden.
- Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel tot gevolg hebben.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, extra hulpstukken toevoegt of schoonmaakt.
- Nooit aan het netsnoer trekken, het verdraaien of verkeerd behandelen.
- Nooit het snoer over de zijkant van het aanrecht of de tafel hangen.
- Zorg dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals fornuizen.
- Controleer het snoer en de stekker regelmatig op beschadigingen. Nooit apparaten met een beschadigd snoer of beschadigde stekker gebruiken. Nooit het apparaat gebruiken als het niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice voor hulp bij het verkrijgen van een vervangend exemplaar.
- Vermijd contact met bewegende onderdelen.
- Houd handen en keukengerei uit de buurt van de messen tijdens het hakselen of blenden van voedsel om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te verminderen.
- Nooit de motor langdurig laten draaien. Dit kan permanente schade aan de motor en andere onderdelen tot gevolg hebben.

Als de motor niet meer werkt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat twintig minuten laten afkoelen voordat u het weer gaat gebruiken. Uw apparaat heeft een interne thermische beveiliging die het apparaat uitschakelt wanneer het oververhit raakt. De motorblok wordt gereset als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald en de thermische veiligheid afkoelt.

- Om het risico op letsel te verminderen, moet u ervoor zorgen dat het mes stevig op de houder is vastgeschroefd voordat u het op het motorblok plaatst en het apparaat bedient.
- Nooit het apparaat onbeheerd achterlaten terwijl het in gebruik is.
- Wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, is nauwlettend toezicht noodzakelijk.
- Nooit het apparaat buitenshuis gebruiken als het wordt blootgesteld aan natte omstandigheden of slechte weersomstandigheden zoals regen.
- De messen zijn scherp. Voorzichtig behandelen.
- Controleer voor elk gebruik of de pakking goed op zijn plaats zit in het dwarsmes of het platte mes.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de magnetron. Plaats de beker, de kan, het motorblok basis of de hulpstukken niet in de magnetron, aangezien dit schade aan het apparaat tot gevolg kan hebben.
- Houd handen en gereedschap uit de buurt van het mes om het risico op persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.
- Nooit koolzuurhoudende dranken blenden. Opgebouwde druk van vrijgekomen gasen kan ertoe leiden dat de kan barst, met mogelijk letsel als gevolg.
- Nooit hete vloeistoffen in een van de mengkannen blenden.
- Nooit het apparaat laten werken als de kannen leeg zijn.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

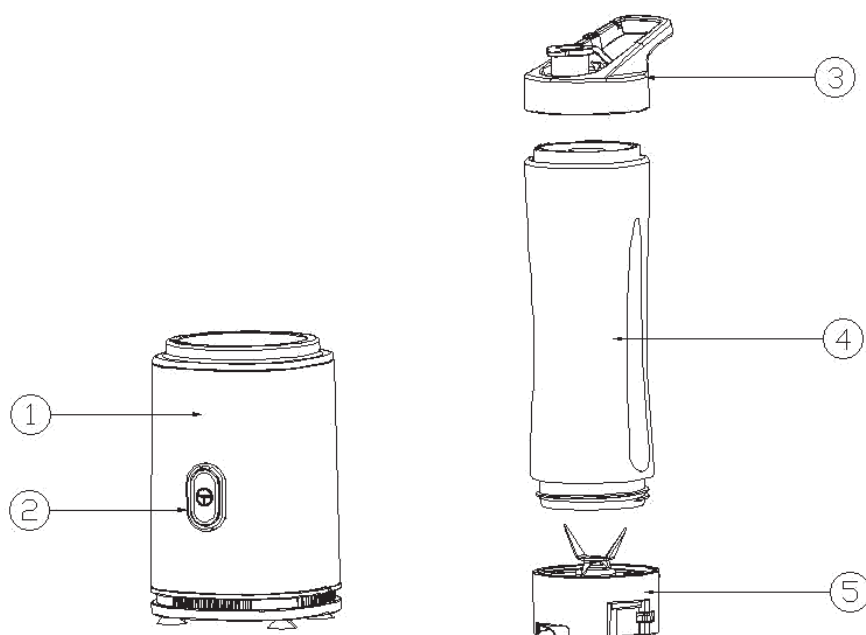

Opmerking: Raadpleeg voor de productafbeelding het daadwerkelijke product in de verpakking.


Nr.	Onderdeelnaam	Werkingsinstructie
1	Hoofdgedeelte	De belangrijkste onderdelen, waaronder de motor en andere onderdelen, zitten in het hoofdgedeelte en drijven de blender aan.
2	Schakelaar	Wordt gebruikt om de aan-uitstatus van het product te regelen. Houd de schakelaar ingedrukt om te starten, laat de schakelaar los om te stoppen.
3	Deksel	Schroef dit op bovenkant van de blenderbeker om deze af te sluiten.
4	Blenderbeker	Inhoud 600 ml, wordt gebruikt om ingrediënten in te bewaren en om in combinatie met de messenbasis sap, jam, milkshake, enz. te maken. In combinatie met het deksel te gebruiken als draagbare sportbeker.
5	Messenbasis	Deze wordt gebruikt om ingrediënten te malen en te combineren met een roerbeker om sap, jam, milkshake, enz. te maken.

ELEKTRISCHE SPECIFICATIE

Modelnaam:	Blender
Modelnr.:	BL508B
Spanning:	Wisselspanning 220 V-240 V, 50-60 Hz.
Nominaal vermogen:	250 W
Continuëgebruik:	≤1 minuut
Isolatie:	□


STAPPEN VAN GEBRUIK

Reinig alle onderdelen die met voedsel in aanraking komen wanneer u voor het eerst werkt. (Lees Reinigen en onderhouden).
 Let op: Nooit het apparaat overbelasten omdat het dan gemakkelijk beschadigd kan raken. Als u veel voedsel verwerkt, verwerk het dan per keer.

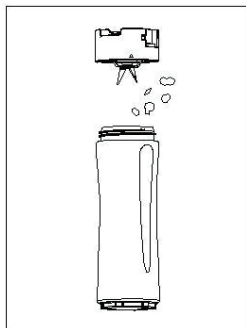


- Snijd het voedsel in stukken van ongeveer 1,5 x 1,5 cm en doe het in de kan met water of melk.
- Plaats de messenbasis op de blenderbeker en draai deze rechtersom vast.


Nooit heet voedsel of water boven de 60 °C gebruiken. Let erop dat het totale gemengde volume niet groter is dan de maximummarkering op de beker.

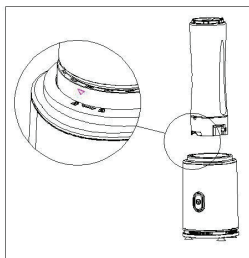

- Zet de blenderbeker op het motorblok en zorg ervoor dat de bovenste holle delen goed aansluiten op de bolle delen aan de onderkant van de beker.

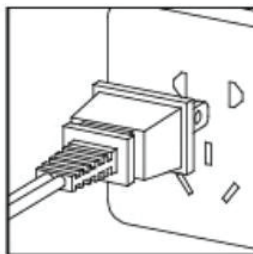

- Sluit de machine aan op 230 volt. Laat het apparaat niet langer dan 60 seconden werken.

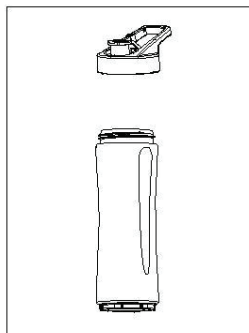

- Haal na het blenden de stekker uit het stopcontact en gebruik de drinkbeker in plaats van de messenbasis. U kunt direct drinken.

REINIGEN EN ONDERHOUDEN

1. Trek altijd de stekker uit als u het apparaat niet gebruikt.
2. Houd de machine droog als u het apparaat langdurig niet gebruikt.
3. U kunt de hulpstukken, behalve het motorblok, reinigen in water.
4. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het motorblok schoonveegt. Gebruik voor het reinigen altijd een droge doek. Nooit in water dompelen of met water afspoelen.

MILIEU



Betekenis van de doorkruiste vuilnisbak op wielen:
Nooit elektrische apparaten weggooien bij het ongesorteerde huisvuil, maar breng deze naar een inzamelpunt.

Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op vuilnisbelten of stortplaatsen terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor de gezondheid en het welzijn. Wanneer u oude apparaten vervangt door nieuwe, is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat gratis terug te nemen voor verwijdering.

Sofczyk