

Sobczyk

WIRELESS SMART MEAT THERMOMETER



DA


PRODUKTINSTRUKTIONER



TERMOMETER



Enhed/signalforstærker

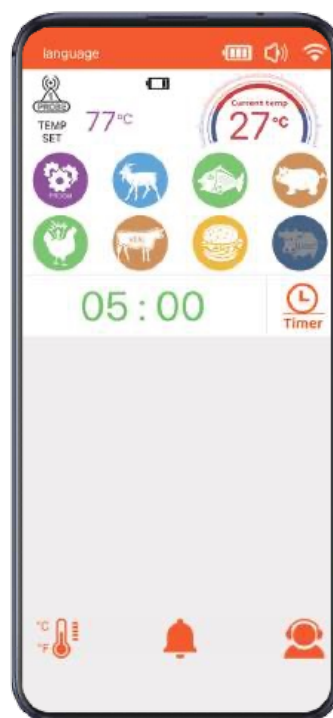

JOYBIBIQAPP

DOWNLOAD APP

Søg på "JOYBIBIQ" i App Store, Google Play eller scan nedenstående QR kode.

Tilgængelig i
 app store

 Hent den i




PRODUKTSPECIFIKATIONER


Bluetooth Version: 5.2	Intern temperatur: -20-100° C/-4/212° F
App Navn: JOYBIBIQ	Omkringliggende temperatur: 0-275° C/32-527° F
Trådløs afstand: 150m	Opladningstid: 30 minutter
Standby tid: 24 timer	Vært/repeater opladningstid: 2 timer
Vært/repeater standby-tid: 80 timer	Vandtæt IP66

DA

INDSTILLINGER

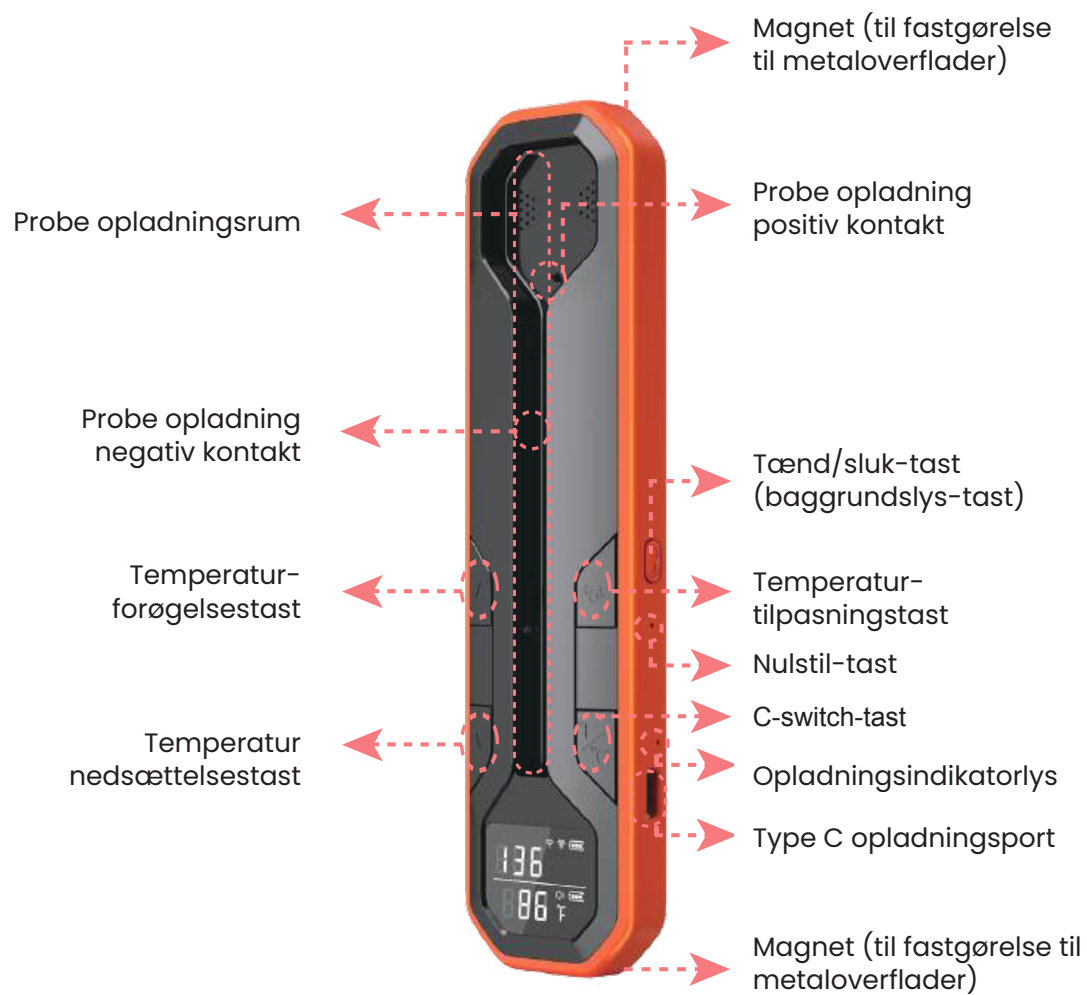

DA

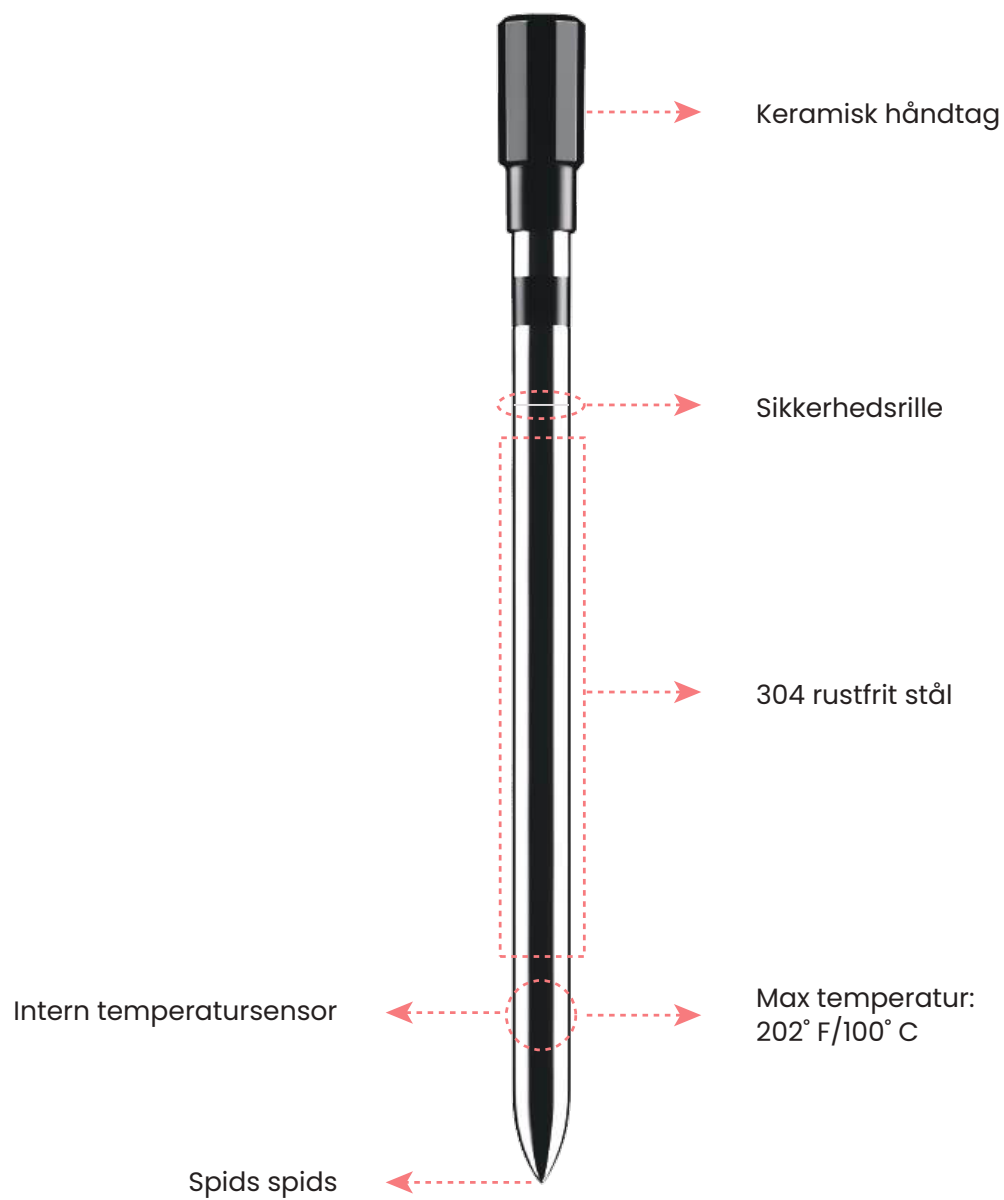

DA

BRUGSANVISNING:



1. Inden brug skal du sørge for at oplade enheden i flere timer og sikre, at proben er korrekt placeret i enhedens opladningsrum.
2. Inden hver brug anbefales det at oplade proben i 30 minutter for at sikre, at den kan forblive i standby-tilstand i op til 24 timer.
3. Under enhedens opladningsproces lyser indikatorlyset rødt, og når det er fuldt opladet, skifter indikatorlyset til blå.
4. For at betjene enheden skal du trykke og holde strømknapen nede i 3 sekunder for at tænde den. For at skifte mellem baggrundsbelysning, udfør blot et kort tryk på den samme strømknapen.
5. Når der ikke er tilsluttet en telefon, kan både proben og enhedens enhed bruges trådløst. Start med at trykke på indstillingstasten for at initiere temperaturjusteringer, og brug temperaturøge/nedsænkningknappen til at indstille din ønskede temperatur.
6. Hvis opladningen ikke starter, eller hvis appen ikke kan etablere forbindelse, skal du trykke på nulstillingsknappen én gang for at genoprette værten til dens normale driftstilstand.

DA

SELVSTÆNDIG VERSION (UDEN AT FORBINDE TIL MOBILAPPEN)

Uden app-forbindelse fungerer termometeret sammen med enheden i en transmissionsafstand på max. 60 meter (200 fod). Hvis afstanden er over 60 meter, skal du anvende mobilappen.



BETJENING OG BRUG

Sørg for, at proben er i opladningsrummet på enheden, og tænd enheden. Proben og enheden vil automatisk forbinde og vise realtids-temperaturen inden for 30 sekunder. Efter at have tændt enheden skal

du trykke på indstillingstasten, og området med temperaturvisning på skærmen vil blinke. Tryk på temperatur plus eller minus-tasten for at indstille måltemperaturen for barbecue.

TABEL FOR INDSTILLING AF KØDTEMPERATUR

	Well Done	Medium Done	Medium	Medium Rare	Rare
Oksekød	77° C/170° F	72° C/161° F	62° C/143° F	58° C/136° F	52° /125° F
Kalvekød	74° C/165° F	72° C/161° F	62° C/143° F	58° C/136° F	52° C/125° F
Kalkun	79° C/174° F	75° C/167° F			
Lam	75° C/167° F	72° C/161° F	70° C/158° F	65° C/149° F	
Svinekød	83° C/181° F	75° C/167° F	68° C/149° F		
Fisk	72° C/161° F	63° C/161° F			
Hakkebøf	76° C/168° F	72° C/161° F			
Progm	52° C/125° F	-200-100° C -4-212° F	/	/	/

FORBIND TIL APPEN FOR BRUG

Download telefonappen og forbind den til enheden. Indstillingerne og visningen af appen og enheden vil blive synkroniseret. Placer enheden ved siden af komfuret, dette vil tillade dig at overvåge madlavningen på din telefon fra en maksimal afstand på 150 meter..




DA

INSTALLÉR APPS OG TILSLUT ENHEDER

Tænd for Bluetooth på din telefon
(iOS-system).


For Android-systemet skal både Bluetooth
og placeringsydelser være aktiveret, og
notifikationstjenester skal også være tilladt.

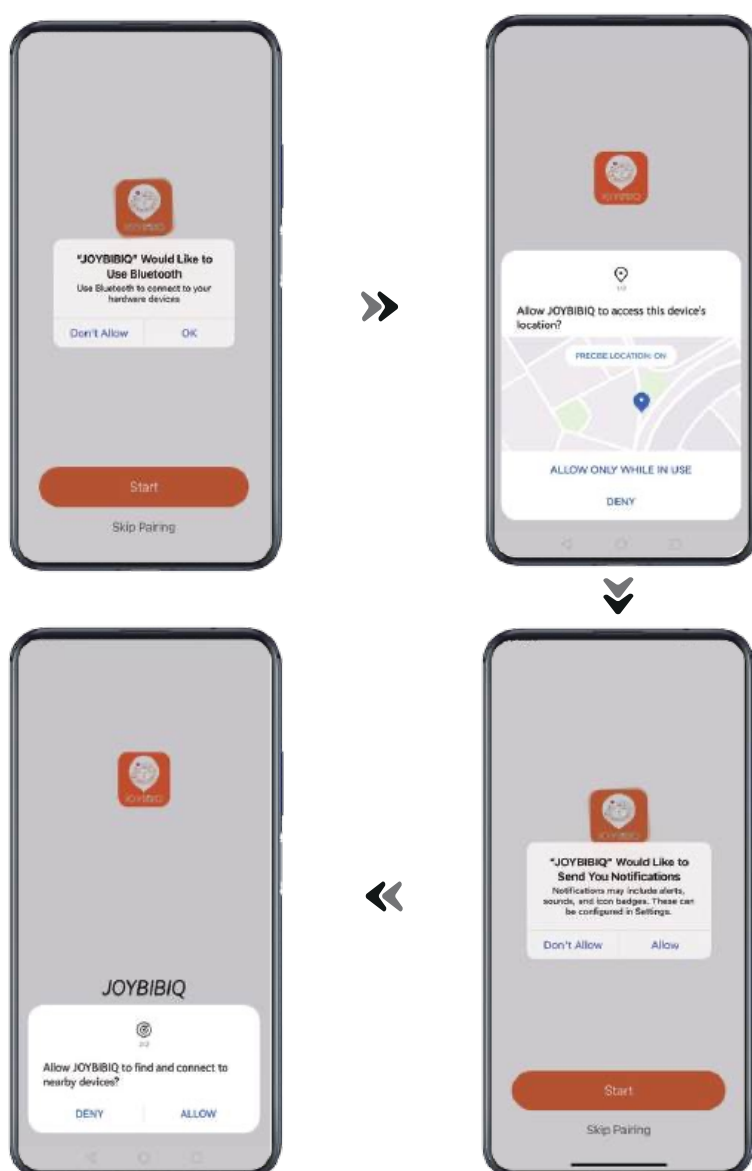

GUIDE TIL DRIFT AF ENHEDSFORBINDELSESAPLIKATIONEN



1. Tænd enheden og åbn applikationen

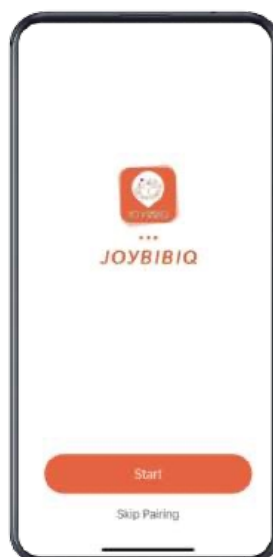

2. Åbn applikationen og klik på start



4. Når der er oprettet forbindelse, skal du gå ind i applikationsmenuen



3. Find enheden med Bluetooth-navnet

DA

GUIDE



1. Tænd enheden og åbn applikationen



2. Vælg den ønskede smagsgrad af tilberedning.



4. Programmer temperatur/smag: Åbn applikationens indstillingsikon for at indstille måltemperatur/smag.



3. Indstil alarmlyden for færdigtilberedning.



Efter at enheden er succesfuldt forbundet til mobilapplikationen, etablerer telefonen og enheden problemfri kommunikation. Når du indstiller alarmtemperaturen på din mobil, synkroniseres temperaturindstillingen med enheden. Derfor vil både enheden og mobiltelefonen


give en alarm, når den indstillede temperatur nås. Bemærkelsesværdigt vil eventuelle ændringer foretaget på alarmtemperaturen på enheden også automatisk blive afspejlet og synkroniseret med appen.

DA

FARE




Hold venligst en afstand på 1,5 meter (5 fod) mellem termometeret og madlavningsudstyret.

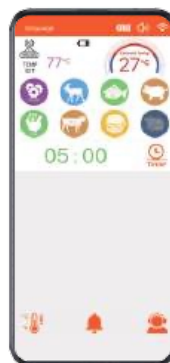

For at opnå bedre kommunikation med mobiltelefonen og muliggøre en længere trådløs transmissionsafstand, skal du holde enheden inden for 5 fod af komfuret. På grund af den høje overfladetemperatur på


madlavningsudstyret må du ikke placere enheden direkte på madlavningsudstyrets overflade eller i et højtemperaturmiljø. Den omgivende temperatur for sikker brug af enheden er -20°C – 60°C grader.

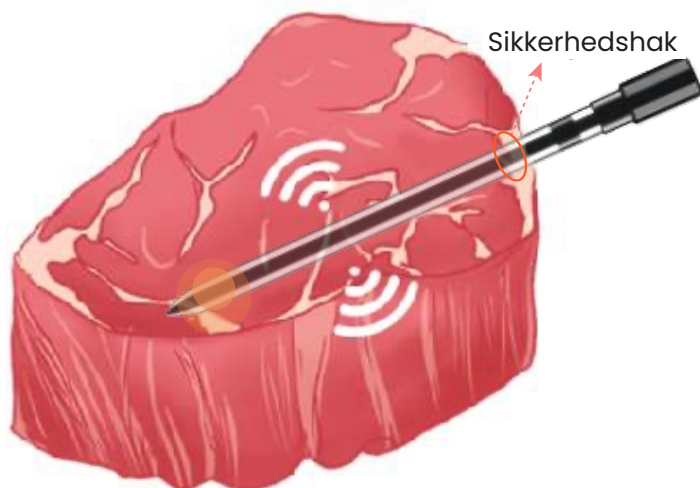

Indsæt spidsen i det tykkeste stykke kød.



Måden hvorpå termometeret isættes påvirker temperaturfølingen. Indsættes det forkert, kan det føre til fejlagtig temperaturmåling eller termometeret kan tage skade.

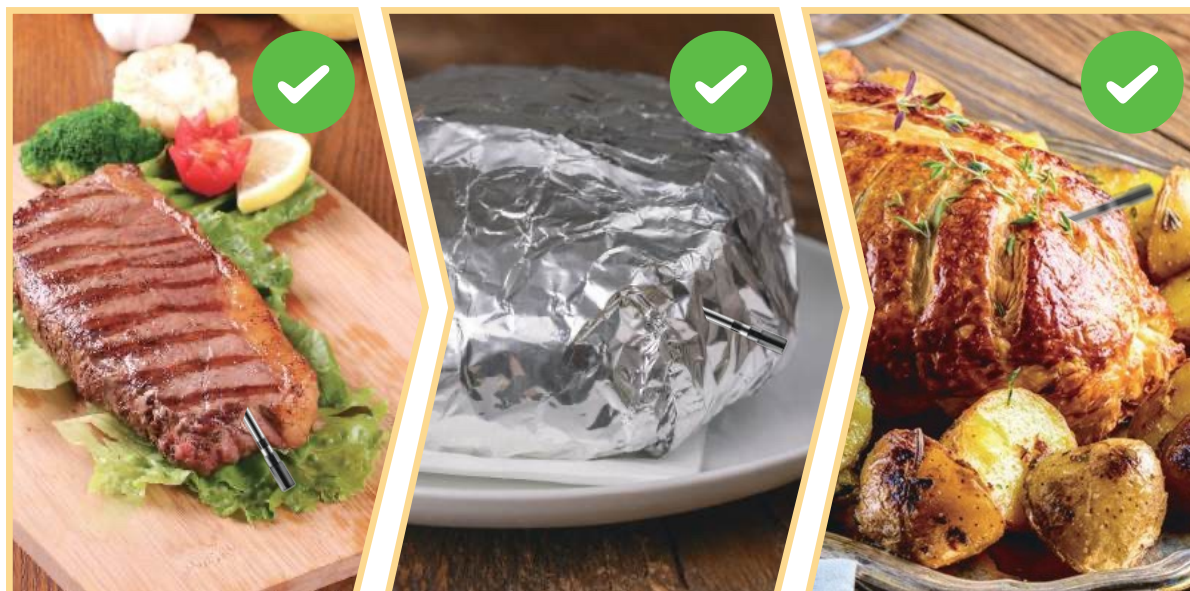

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

- Brug proben kun til det tiltænkte formål. Proben er designet til kød.
- For at forhindre risikoen for elektrisk stød skal du ikke nedsænke opladerblokken i vand eller andre væsker.
- For at undgå skader på proben skal proben indsættes i kødet langs sikkerhedslinjen.
- For at opretholde den bedste ydeevne af produktet skal du ikke indsætte nogen del af probens keramiske håndtag i kødet.
- Brug ikke proben i en mikrobølgeovn eller trykkoger.
- Udsæt ikke den trådløse termometer og probe direkte for flammer. Tab ikke proben på en hård overflade.
- Proben kan ikke vaskes i opvaskemaskinen. Vask proben med sæbe og vand.
- Når du sætter den tilbage i opladeren eller det trådløse termometer, skal du sørge for, at proben er helt tør.
- Proben er vandtæt, men må ikke nedsænkes i vand.
- Vær opmærksom på probens spids for at undgå skader.
- Under madlavningsprocessen eller lige efter madlavning vil proben være varm – rør ikke ved den med bare hænder.
- Nedsænk ikke proben i koldt vand efter madlavning.
- Proben er ikke et legetøj.
- Brug ikke udendørs i regn, tordenvejr eller andre alvorlige vejrforhold.
- Hvis det viser, at temperaturen er for høj, eller temperaturen stiger for hurtigt, skal du kontrollere, om proben er indsat i maden eller ej.
- Den maksimale temperatur er 100 grader.
- Under madlavning skal du sørge for, at ingen del af den omgivende sensor eller probe berører nogen varm overflade.
- Når proben ikke er i brug, skal du trække proben tilbage til den trådløse termometer og tage batteriet ud.

SORTERINGSVEJLEDNING



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydset skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.