

Sobczyk

SMOOTHIE BLENDER SÆT

BRUGERMANUAL CS-4219



Kun til husholdningsbrug

Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før du tager den i brug

Gem venligst denne manual til senere brug

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs venligst brugsanvisningen grundigt før brug.
2. Når apparatet tilsluttes, skal du sikre, at den lokale spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen.
3. Lad ikke børn eller handicappede personer lege med maskinen.
4. Betjen maskinen i overensstemmelse med de angivne intervaller. Undgå overbelastning eller tomgangskørsel.
5. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
6. Kniven er meget skarp – vær opmærksom, så du ikke skærer dig under rengøring eller adskillelse af maskinen.
7. Knivkomponenter og blandedbæger skal strammes helt til, og tætningsringen må ikke mangle. Ellers kan det medføre lækage eller at knivkomponenten løsnes.
8. Brug ikke knivkomponenterne direkte på motorenheden. Undgå også at røre ved roterende dele under drift.
9. Brug ikke maskinen uden låget påsat.
10. Sørg for, at ingen fingre eller andre genstande er i kanden, inden du tilslutter strømmen.
11. Fødevarernes temperatur må ikke overstige 60 °C. Kør ikke maskinen i mere end 1 minut ad gangen – lad motoren køle af, før du gentager brugen.
12. Fyld ikke mere end 1000 ml fødevarer i kanden ad gangen.
13. Maskinen har overophedningsbeskyttelse. Hvis den bliver for varm under brug, stopper den automatisk.
14. Sluk derefter for strømmen, og brug først maskinen igen, når motoren er kølet helt af.
15. Skyl ikke motorenheden direkte under vand, da dette kan forårsage ulykker.
16. Kun til husholdningsbrug.


KEND DIN BLENDER



Høj kop x1



Krydsblad-base x1

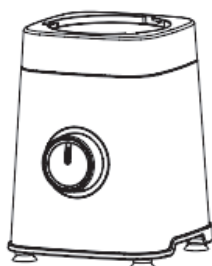

Motorenhed x1



Shake-to-Go låg x1



Shake-to-Go flaske x1



Krusring x2



Partykrus x1



Massivt låg x2

Nominel spænding:	220-240V~, 50-60Hz
Nominel effekt:	500W
Beskyttelse mod elektrisk stød:	type II

BETJENINGSMETODE

Blender

1. Placer maskinen på et stabilt bord.
2. Fastgør krydsbladet til bunden af koppen.
3. Hæld en passende mængde vand i højkoppen eller Shake-to-Go flasken, og tilsæt derefter grøntsager og frugt, der er skåret i små stykker. Vær opmærksom på, at det samlede indhold ikke må overstige $\frac{2}{3}$ af kapaciteten.
4. Tilslut maskinen til AC 220–240 V.
5. Sæt blenderkoppen på motorenheden, og sørg for, at de øverste konkave dele passer korrekt til de konvekse dele i bunden af koppen. Drej derefter koppen med uret for at stramme den fast. Drej knappen til hastighed 1 eller 2 – maskinen starter nu. Normalt kan blandingen færdiggøres inden for 1 minut.
6. Når blandingen er færdig, drejes knappen tilbage til hastighed 0. Maskinen stopper derefter. Drej koppen mod uret for at løsne den, og hæld indholdet ud.
7. Følg ovenstående trin, hvis maskinen skal bruges igen.

Rengøring og vedligeholdelse

1. For at undgå elektrisk stød skal du sikre, at maskinen er slukket, når du rengør hovedenheden.
2. Rengør hovedenheden med en fugtig klud i stedet for vand.
3. Produkterne må ikke rengøres i opvaskemaskine.
4. Maskinen kan bruges igen, når delene er rengjort og korrekt samlet.
5. Nogle dele kan ændre farve afhængigt af brugen.
6. Maskinen bør bruges regelmæssigt, ellers skal den opbevares på et tørt og ventileret sted.

MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE



Du kan hjælpe med at beskytte miljøet!
Husk at overholde de lokale regler: aflever elektrisk udstyr, der ikke virker, på en godkendt genbrugsstation.

Sobczyk

SMOOTHIE BLENDER SET

INSTRUCTION MANUAL CS-4219



For Household Use Only

Please read the instruction manual carefully before using it

Please keep this manual for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Please read the instruction carefully before use.
2. Connected to the appliance, make sure the local voltage matches the voltage shown in the label line.
3. Do not allow children or handicapped person to play with the machine.
4. Please operate the machine according to the stated and interval time. Not to run overload or no-load working.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacture or its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
6. The blade is very sharp, pay attention not to hurt your hand when cleaning and disassembling the machine.
7. Blade components and mixing cup should be fully tightened, not leave the sealing ring, otherwise, it will cause leaking or blade component off.
8. Do not use the blade components working on the host directly. Also not touch rotating components when working.
9. Do not use the machine before covering the cover.
10. Before inserting the power, ensure not put the finger or any other tool into jug.
11. Processing temperature of food should not exceed 60℃. Don not working exceed 1 min constantly, waiting to the main engine cool down as before when repeat use.
12. Processing capacity of food should not exceed 1000ml.
13. There is a overheat protection function, as too hot during working, the machine will stop working.
14. Then should off power, do not use until the main engine cool again.
15. Not flush the main engine directly to avoid accident.
16. Only for home use.


TO KNOW YOUR BLENDER



High Cup x1



Cross Blade Base x1

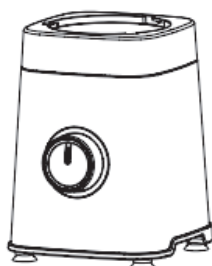

Power Base x1



Shake to Go Lid x1



Shake to Go Bottle x1



Mug Ring x2



Party Mug x1



Solid Lid x2

Rated voltage	220-240V~, 50-60Hz
Rated power input	500W
Protection against electric shock	type II

OPERATION METHOD

Blending

1. Put the machine on a stable table.
2. Fix the cross blade to the bottom of cup.
3. Adding appropriate amount water into high cup or shake to go bottle, then put in vegetables and fruits which have been cut into small pieces. Pay attention the mixed volume should not exceed than 2/3 capacity.
4. Plug in the machine into AC220-240 voltage.
5. Put the blending cup on the power base and be sure the upper concave parts fix well to the convex parts on the bottom of the cup, then tighten it clockwise. Turn the button to speed 1 or 2, machine starts to work. Normally, blending can be finished within 1 min
6. After blending, turn button to speed 0, the machine stops working. Release the cup by counterclockwise, pouring off food.
7. Please do according to the above information, if need reuse.

Clean and maintain

1. In case of electric shock, you must be sure the machine is power off when cleaning the body.
2. Clean the main body by wet cloth instead of water.
3. Do not wash the products by dish washer.
4. It can be used again once you clean up the parts and assemble them well.
5. Some parts may be changing color according to behavior in service.
6. The machine should be used often, otherwise place it in the dry and ventilated environment.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.